


Esquema de Montaje de la Placa Superior

Por favor instale en orden

1. Montar el gecko de plástico en el techo.
2. fije la placa superior al techo con tornillos autorroscantes.
3. En caso de corte de energía, conecte el cable del cuerpo de la lámpara y el cable de alimentación externo.

(Voltaje 110V-240V)

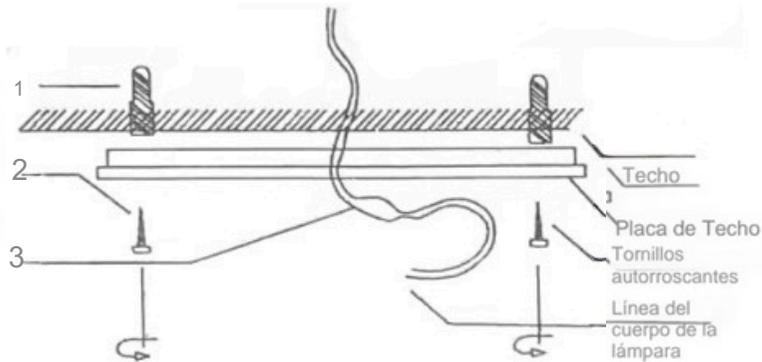

Aviso

1. Compruebe si los cables y enchufes están intactos antes de usarlos.
2. No coloque nada sobre el cable de alimentación cuando la lámpara esté en uso.
3. Asegúrese de cortar el suministro de energía durante el mantenimiento, de lo contrario causará peligro.
4. No utilice lámparas dañadas, como pantallas o portalámparas rotos, reemplácelos inmediatamente.

Limpio

1. Apague la alimentación y retire la pantalla.
2. Limpie el cuerpo de la lámpara y el portalámparas con un paño limpio y suave.
3. No utilice ninguna solución cáustica (alcohol) para limpiar la pantalla y no inyecte agua en el cabezal o el cuerpo de la lámpara.

Fuente de luz

1. Si la fuente de luz no es brillante o está obviamente oscura, reemplácela a tiempo y asegúrese de apagar la alimentación primero.
2. Una vez que la fuente de luz se haya enfriado, apague el dispositivo.
3. Elija una fuente de luz adecuada (para reemplazar la del fabricante original)

