

techo




Percha



1: El techo de madera se fija al techo mediante 4 tornillos autorroscantes


1: El techo de cemento se fija al techo con 2 tornillos de expansión.

Campana colgante


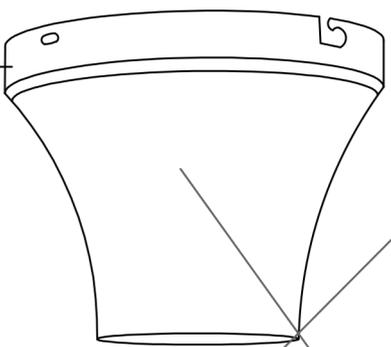


Inicio cero cable vivo agujero reservado

2: Retire los tres tornillos del soporte y alinéelos con los tres pequeños orificios en la parte inferior del reloj colgante. Vuelva a apretar los tornillos para fijar el reloj colgante al soporte.

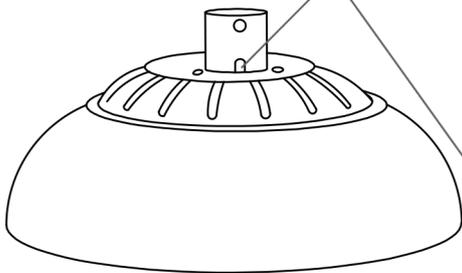

3: Coloque el receptor en el reloj colgante y conecte el host a los cables neutro y activo de su hogar.

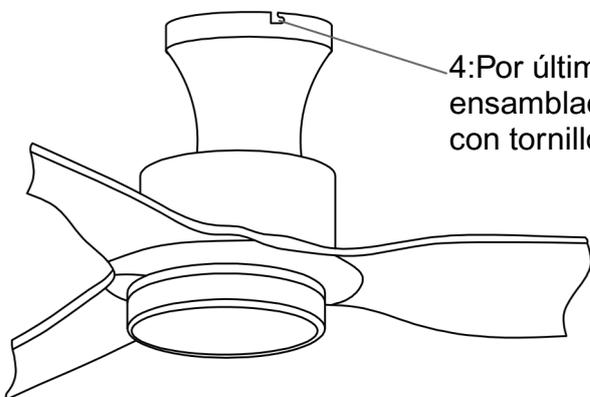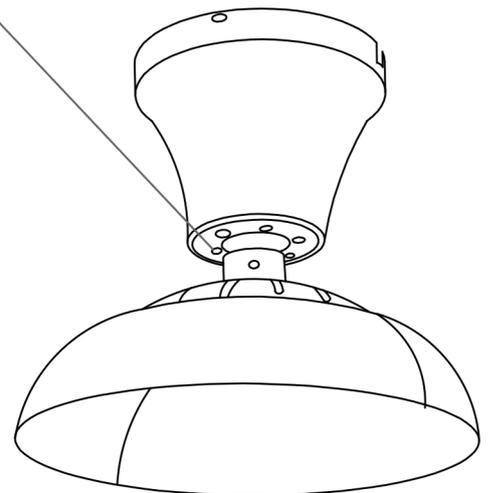

4: Por último, gire y fije la luz del ventilador ensamblada en el soporte preinstalado y apriételo con tornillos.