

Tornillos de cabeza redonda 4 piezas

Placa de techo 1 pieza




← Tapas de cableado 3 piezas



← Ataduras 3 piezas



← Guantes 1 par

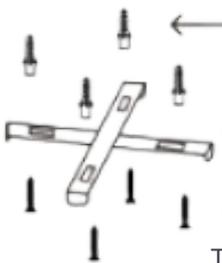


← Tubos de expansión 4 piezas

← Placa de suspensión cruzada 1 pieza

← Tornillos autorroscantes 4 piezas


①

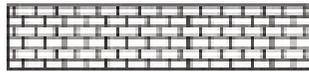

Techo



Taladro de impacto

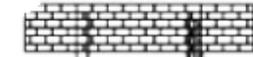

Techo


Tubos de expansión



Martillo



1. Primero, tome la placa de suspensión cruzada y marque los agujeros para los tornillos autorroscantes en el techo y púnchelos. Luego use un martillo para golpear el tubo de expansión en el techo.

②

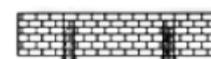

2. Fije la tabla de clavijas dentro del tubo de expansión del techo con tornillos autorroscantes y bloquee firmemente la tabla de clavijas cruzadas con un destornillador.

③

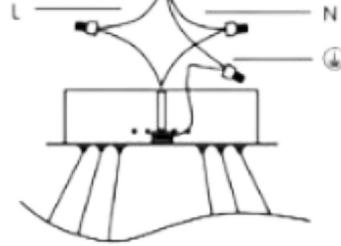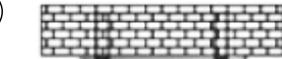

3. Conecte los cables en el techo y las lámparas respectivamente con cable de tierra y cable de tierra, cable de fuego y cable de tierra, y luego apriete los cables con tapones de cableado y átelos con bridas.

④



Techo



Tubos de expansión



Testa divisa




Testa a cerniera




Cable de acero

⑤

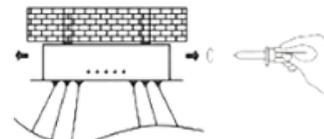

5. Coloque la placa del techo contra el techo, alinee los agujeros laterales de la placa de preparación de succión con los agujeros de la placa de clavija cruzada, atornille los tornillos de cabeza redonda en los agujeros de tornillo de la placa de clavija con un destornillador y bloquéelos en su lugar.

⑥

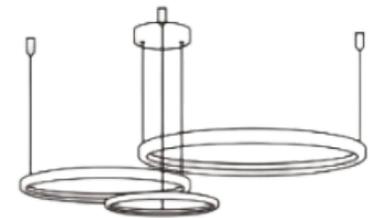

6. La instalación está completa y la luz puede encenderse.

NOTAS:

1. Antes de la instalación, compruebe que las piezas estén completas y que la luminaria esté intacta.
2. Desconecte la fuente de alimentación antes de la instalación y realice el cableado.
3. Al instalar la bombilla, utilice una bombilla con una potencia inferior a la indicada en la etiqueta de la cabeza de la lámpara.
4. La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico profesional.